### TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED - FR - Manuel





eBook Reader Pyrus 2 LED

1

# Index

1	Inform	nations générales	9
2	Consi	gnes de sécurité et remarques relatives à l'utilis	ation 10
3	A prop	oos du TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED	13
4	Livrais	son	14
5	Donne	ées techniques	14
6		arisez-vous avec votre TrekStor eBook Reader I	•
6	5.1 Co	mmandes	16
7	Premi	ère utilisation	19
7	7.1 Ch	argement du eBook Reader Pyrus 2 LED	19
7	7.2 Allı	umer et éteindre le lecteur	20
8	Écran	d'accueil d'eBook Reader Pyrus 2 LED	21
9	Autres	s fonctions du lecteur de livres électroniques	24
9	9.1 Bib	liothèque	24
	9.1.1	Favoris	24
	9.1.2	Signets	24
	9.1.3	Rechercher	25
	9.1.4	Trier par	25
	9.1.5	Vue	25
	9.1.6	Sortie	25

9.2	Sigr	nets	.26
9.	2.1	Effacer les signets	26
9.	2.2	Sortie	26
9.3	Mag	gasin de livres électroniques	26
PΙ	us de	e livres électroniques ?	26
9.4	Extr	as	27
9.	4.1	Favoris	27
9.	4.2	Livres électroniques déjà lus	27
9.	4.3	Explorer	27
9.	4.4	Manuel	28
9.	4.5	Sortie	28
9.5	lma	ges	29
9.	5.1	Tourner	29
9.	5.2	Zoom	29
9.	5.3	Diaporama	29
9.	5.4	Àpropos de l'image	30
9.	5.5	Sortie	30
9.6	Para	amètres	31
9.	6.1	Retroéclairage	31
9.	6.2	Taux d'actualisation des pages	31
9.	6.3	Paramètres d'économie d'énergie	32
9.	6.4	Date & heure	.33
			3

	9.6.5	Langue	.33
	9.6.6	Formatage	.33
	9.6.7	Paramètres par défaut	34
	9.6.8	Infos sur l'appareil	34
	9.6.9	Infos d'autorisation DRM	34
10	Utilisat	ion des cartes mémoire	.35
1	0.1 lnsé	rer une carte mémoire	35
1	0.2 Enle	ever la carte mémoire	35
1	0.3 Lim	itations des systèmes de fichiers NTFS	.36
11	Lire ave	ec le eBook Reader	.37
1	1.1 Ouv	rir les livres numériques	.37
	11.1.1	Via la bibliothèque	.37
	11.1.2	Via l'écran d'accueil	.37
1	1.2 Lect	ture des livres numériques	.38
	11.2.1	Ajouter signet	.38
	11.2.2	Signets	.38
	11.2.3	Table des matières	.39
	11.2.4	Aller à la page	.39
	11.2.5	Rechercher	.39
	11.2.6	Taille police	.39
	11.2.7	Police	.39
	11.2.8	Interlignage	40

	11.2.9	Marge	40
	11.2.10	Retroéclairage	40
	11.2.11	Texte uniquement (Reflow)	40
	11.2.12	Pivoter l'écran	40
	11.2.13	Bascule auto	41
	11.2.14	Mode actualisation	41
	11.2.15	Ajouter ou supprimer des Favoris	41
	11.2.16	Marquer comme lus	41
	11.2.17	À propos du livre	42
	11.2.18	Décode paramèt	42
	11.2.19	Sortie	42
12	Conne	cter le lecteur à l'ordinateur	43
13	Charge	ement de nouveaux livres sur le lecteur	44
		nsférer des livres numériques sans protection de des images sur le lecteur	44
		nsférer des fichiers ePUB et PDF ayant la protection GDN vers le lecteur	
	13.2.1	Pourquoi la GDN ?	44
	13.2.2	ID Adobe®	45
	13.2.3	Installer Adobe® Digital Editions (ADE)	45
	13.2.4	Autorisation de l'appareil	46

7
0
0
1
53
3
4
4
5
7
8
9
9
0
0
1
2

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes de façon à vous familiariser avec les fonctions de ce produit et son utilisation.

# Technologie E Ink®

Lorsque vous utilisez la technologie E Ink®, l'illustration de texte ou image est réalisée par « L'encre numérique ». L'écran est passif : il ne s'éclaire pas comme les écrans LCD traditionnels et ne consomme de l'énergie que pendant le chargement ou la consultation d'une page. Ceci permet à la batterie de durer très longtemps. Une fois définie, « l'encre numérique » reste jusqu'à la génération de l'image suivante, c'est-à-dire que la dernière page affichée reste visible même si la liseuse est déjà éteinte. Avec E Ink®, « l'assombrissement » de l'écran est impossible.

Votre eBook Reader Pyrus 2 LED est également équippé de lumières chaudes LED intégrées, lesquelles sont modulables à différents degrés afin de vous garantir une lecture agréable quelles que soient les conditions d'éclairage.

Pour plus d'informations sur les produits actuel, visitez le site Web de TrekStor, <u>www.trekstor.de</u>.

D'autres produits et accessoires sont disponibles à l'adresse www.trekstor-onlineshop.de.

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes de façon à vous familiariser avec les fonctions de ce produit et son utilisation.

### 1 Informations générales

Il est essentiel de se conformer aux instructions de sécurité chapitre 2 suivantes!

Veuillez conserver cette notice et la transmettre au nouvel acquéreur en cas de cession.

N'utilisez l'appareil que dans le but prévu (voir chapitre 3). Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme. La responsabilité du fabricant ne saurait non plus être engagée en cas de données corrompues ou perdues, et les conséquences qui en découleraient.

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer constamment le produit. Ces changements peuvent être réalisés sans être directement décrits dans ces instructions d'utilisation. Pour cette raison, les informations fournies dans ces instructions d'utilisation peuvent ne pas refléter l'état actuel de la technologie.

9

# 2 Consignes de sécurité et remarques relatives à l'utilisation

- N'exposez jamais l'appareil a l'humidite, a la condensation et a la pluie.
- Protegez l'appareil de temperatures extremement basses et elevees ainsi que des fluctuations thermiques. Exploitez l'appareil uniquement a une temperature ambiante dans une plage entre 10° C et 40° C.
- N'installez pas l'appareil a proximite d'une source de chaleur et protegez-le du rayonnement direct du soleil.
- Solution Lors de l'utilisation et du stockage de l'appareil, veillez a ce que l'environnement soit le moins poussiereux possible.
- ☼ Le nettoyage de la surface de l'appareil ne doit jamais etre realise avec des solvants, des diluants, des produits de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Utilisez plutot un chiffon doux et sec ou un pinceau souple.

Attention: Ne pas charger le dispositif numerique si la batterie est endommagee ou a des fuites.

Attention: Ne pas couvrir le dispositif lorsqu'on s'en sert ou qu'on le charge. Ceci peut causer une surchauffe.

Attention: Eteindre immediatement le dispositif s'il est mouille. Attendre jusqu'a ce que le lecteur soit completement sec avant de l'allumer a nouveau.

### **Remarques:**

- Si vous exposez l'appareil a une decharge electrostatique, une interruption du transfert de donnees entre l'appareil et l'ordinateur n'est pas exclue. Des fonctions de l'appareil peuvent egalement etre deteriorees. Dans ce cas, debranchez l'appareil du port USB et rebranchez-le.
- ⊕ L'utilisation de cables USB d'une longueur superieure a 3 m est deconseillee.
- La capacite de memoire de votre disque dur externe affichee par le systeme d'exploitation peut diverger de la capacite reelle. Pour l'indication de la capacite de memoire, TrekStor utilise, comme la plupart des fabricants de materiel, les prefixes determines par le systeme international d'unites (SI) pour la mention des unites (par ex. 1 Go = 1 000 000 000 Byte). De nombreux systems d'expoitation ne respectent cependant pas cette regle et affichent une capacite de

memoire plus faible etant donne qu'ils prennent leurs calculs pour base 1 Go = 230 Byte = 1 073 741 824 Byte.

### 3 A propos du TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED

TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED est un appareil de lecture permettant d'afficher des livres électroniques et des textes. Il est utilisé pour voir des fichiers sous les formats : EPUB, PDF, TXT, FB2, RTF, PDB et HTML.

Grâce à la technologie de l'encre numérique, votre lecture sera la même qu'avec un texte imprimé, net et sans vacillement. Un fonctionnement impressionnant de simplicité avec une gestion des signets et une taille d'affichage de texte ajustable pour une lecture détendue.

La lumière chaude LED supplémentaire implémentée est destinée à fournir la luminosité individuelle requise pour la lecture.

Le lecteur de livres électroniques a un espace de stockage intégré de 2 GB pouvant contenir près de 2 000 livres et être augmenté avec une carte mémoire microSD-/microSDHC à hauteur de 32 GB.

Les images sous formats JPEG, BMP, PNG et GIF peuvent également être affichées.

i Attention! Il est essentiel de se conformer aux instructions de sécurité suivantes au Paragraphe 5!

### 4 Livraison

- TrekStor eBook Reader Pyrus® 2 LED
- Câble USB 2.0 (USB-A sur Micro-USB)
- Guide abrégé

# 5 Données techniques

Dimensions (L x I x H)	113.5 mm x 178.0 mm x 10.0 mm		
Poids	205 g		
NA . / 1   1   A. 1			

Matériau du boîtier plastique (en caoutchouc)
Couleur noire

Capacité de stockage	2 GB
Lecteur de carte mémoire	microSD/microSDHC
	jusqu'à 32 GB

Type d'affichage	E Ink® Pearl Display
Taille d'affichage	6" (15,2 cm)
Dimensions de l'affichage (L x H)	90.5 mm x 122.0 mm
Résolution de l'écran	800 x 600 Pixel
Format de l'écran	4:3

Interfaces Hi-Speed USB 2.0 (Micro-USB), lecteur de carte mémoire

memoire

Formats de livre électronique ePUB, PDF, TXT, FB2, PDB,

RTF, HTML

Formats de DRM Adobe® Adept (EPUB, PDF)

Format d'image pris en charge BMP, GIF (max. 2,5 MB) (non

animée), JPEG, PNG (max.

2.5 MB)

Systèmes d'exploitation pris en Microsoft Windows® 8, 7,

Microsoft Windows Vista™, Microsoft Windows XP (à charge partir de SP2), Mac® OS X ab 10.6.x, Linux® ab Kernel 2.6.x

Systèmes de fichier pris en charge FAT32

LED Lumière chaude graduable LED

Alimentation de piles en lithium-polymère, port

USB

Charger les piles USB-Port, via un chargeur USB

Durée de chargement d'env. 1,5 heure, d'env. 3 heures

Navigation dans les dossiers de gestion de fichier


Langues allemand, anglais, italien,

espagnol, français, suédois,

polonais, turc, néerlandais, russe

# 6 Familiarisez-vous avec votre TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED

# 6.1 Commandes

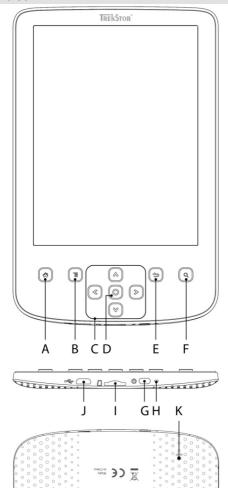

menus du lecteur de livres électroniques. Par exemple, si vous avez ouvert un livre électronique, son menu est affiché par l'intermédiaire de ce bouton. D'autres menus peuvent être affichés pour Bibliothèque, Signets, Extras ou Images.
C) <b>Bouton de navigation :</b> Utiliser ce bouton pour sélectionner des livres, parcourir des menus et tourner des pages.
D) <b>Bouton OK :</b> Utiliser ce bouton pour confirmer la sélection en cours.
E) <b>Bouton retour :</b> Le bouton <b>ramène toujours au menu précédent, ferme ou sort d'un menu ou d'un affichage.</b>
F) Recherche/Zoom avant: Vous pouvez y activer la fonction Recherche pour trouver des mots dans le livre, augmenter la taille de la police ou, éventuellement, agrandir une partie d'une image.
G/H) (b) Interrupteur coulissant d'alimentation (On/Off) avec un indicateur de charge: Appuyez sur la touche /-pendant environ {{2}} secondes pour allumer ou éteindre eBook

A) A Faire apparaître l'écran d'accueil : Utiliser le bouton pour revenir depuis n'importe quelle page vers l'écran

d'accueil.

Reader à nouveau. Pendant le chargement, la LED d'état s'allume. À la fin du chargement, la LED d'état s'éteint.

Appuyez brièvement sur la touche /- afin d'activer le mode veille. L'écran de veille s'affiche alors. Pour reprendre votre lecture là où vous vous étiez arrêté(e), rappuyez sur la touche /-.

- I) Fente pour carte microSD/microSDHC: La capacité de stockage de ce lecteur peut être augmentée avec des cartes mémoire d'une taille allant jusqu'à 32 GB. Insérer la carte mémoire, ses contacts vers le haut la dans la fente pour cartes mémoire jusqu'à sentir un léger enclenchement.
- J) **Port micro USB:** Connecter le lecteur à l'ordinateur via le port micro USB et le câble USB inclus. L'on peut ainsi sauvegarder un nouveau livre numérique sur son lecteur et charger la batterie. Pour faire cela, il est aussi possible de charger le lecteur sur une arrivée de courant adéquate ( le TrekStor USB Charger e.fs), par exemple, via la prise.
- K) **Réinitialisation:** Au cas où votre liseuse numerique ne réagie plus, vous pouvez redémarrer l'appareil en pressant la touche redémarrer située au dos de l'appareil. Pour cela, utiliser un stylo fin ou un trombone.

**Attention!** Ne pas utiliser d'aiguille ou d'instrument pointu pour éviter tout endommagement de votre liseuse eBook.

#### 7 Première utilisation

Vous devez charger le lecteur de livres électroniques avant la première utilisation et lorsque les piles sont déchargées.

### 7.1 Chargement du eBook Reader Pyrus 2 LED

Une fois que vous avez connecté votre TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED via le câble micro USB vers un ordinateur ou vers une prise utilisant une arrivée de courant adéquate (par exemple le Chargeur-USB TrekStor e.fs), il se charge automatiquement. Après 1,5 heures de chargement en USB (3 heures en PC), si la batterie est complètement chargée, le mode de charge s'arrête automatiquement afin d'empêcher toute surcharge.

**Note:** Lors des chargements, les lampes LED de statut s'éclairent vert. Une fois que le chargement est complété, ces témoins s'éteignent.

**i Note:** La durée maximale de la batterie est atteinte après environ 10 cycles de recharge de la batterie.

Grâce à la gestion intelligente d'économies d'énergie du eBook Reader, il est possible de lire durant des semaines en rechargeant une seule fois la batterie.

Si le lecteur est allumé, le statut de la batterie est indiqué dans le coin supérieur droit de l'affichage.

#### 7.2 Allumer et éteindre le lecteur

Appuyez sur la touche /- pendant 2 secondes pour allumer eBook Reader. Attendre quelques seconds jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.

**i Note:** *Si le lecteur numérique ne s'allume pas, il doit être chargé.* 


**i Note:** Lorsque vous démarrez l'unité pour la première fois, veuillez choisir votre langue et régler la date et l'heure.

Appuyez sur la touche /- pendant environ 2 secondes pour éteindre eBook Reader.

# 8 Écran d'accueil d'eBook Reader Pyrus 2 LED

Home 25.03.2013

#### Recently read



#### Adventures of Hucklebe...

Mark Twain

Page 50/250

22.01.2013 - 15:30

### **Newly added**



#### Little Lord Faunt...

Frances H. Burnett



#### Around the World in 80 Days

Jules Verne

Page 105/150

**■■■■■**□□□ 70 %

21.01.2013 - 14:45



#### Romeo and Juliet

William Shakespeare



#### Alice's Adventures in Wo...

Lewis Carroll

Page 10/100

21.01.2013 - 14:45



### **Pride and Prejudice**

Jane Austen

More...





eBook-Shop





More ...



Sur l'écran d'accueil, à côté de la date et de l'état de charge, apparaissent à gauche les derniers livres consultés et à droite les derniers livres transférés. Vous avez la possibilité de faire apparaître en-dessous de nouveaux titres ainsi que la barre de menus. Vous pouvez aussi accéder à votre collection de eBook via le point de navigation « BIBLIOTHEQUE ».

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez voir les livres que vous avez récemment lus et transférés sur le lecteur.

- La couverture du livre récemment ouvert, son titre, son auteur, le nombre de pages, où en est votre lecture et l'heure à laquelle vous avez lu pour la dernière fois sont affichés sur le côté supérieur gauche.
- Les deux derniers livres électroniques précédemment ouverts sont affichés ci-dessous.
- Le bouton de gauche « *PLUS* ... » montre d'autres livres que vous avez déjà lus.
- En suivant « RECEMMENT AJOUTES », vous trouverez les trois derniers livres électroniques ajoutés avec leurs couvertures, leurs titres et leurs auteurs.
- Le bouton de droite « *PLUS* ... » montre les autres livres que vous avez précédemment ajoutés.

**Note:** Vous pouvez accéder à tous les livres électroniques sur votre lecteur par le bouton « *BIBLIOTHEQUE* ».

En utilisant les boutons de navigation, sélectionnez un livre depuis la vue d'ensemble ou la Bibliothèque et confirmez votre sélection avec le bouton OK.

**i Note:** La sélection actuelle est toujours indiquée par une bordure épaisse.

# 9 Autres fonctions du lecteur de livres électroniques

Vous trouverez les autres fonctions du lecteur de livres électroniques dans la zone inférieure de l'Écran d'accueil. Pour afficher l'Écran d'accueil du lecteur de livres électroniques, appuyez sur le bouton .













9.1 Bibliothèque

En utilisant le bouton « BIBLIOTHEQUE », vous pouvez accéder à tous les livres électroniques sur votre lecteur. Si vous appuyez sur le bouton du menu 📵 les sous-menus suivants s'afficheront :

#### 9.1.1 Favoris

Les titres que vous avez précédemment indiqués comme favoris sont affichés dans

« FAVORIS ». En rappuyant sur le bouton du menu 📵, vous pouvez effacer les favoris créés dans le menu suivant, un par un ou tous à la fois.

# 9.1.2 Signets

« SIGNETS » est utilisé pour montrer les signets du livre sélectionné que vous avez créés. En rappuyant sur le bouton du menu 📵, vous pouvez effacer tous les signets dans ce livre dans le menu suivant dans « ENLEVER SIGNET ». Vous pouvez supprimer tous les signets dans tous les livres par la fonction « SUPPR TOUS LES SIGNETS ».

#### 9.1.3 Rechercher

En utilisant la Recherche intégrée, vous pouvez rechercher un livre par le titre, le nom de l'auteur ou le nom du fichier. Utilisez le clavier et parcourez la case de la lettre estompée en utilisant les boutons de navigation. Si vous souhaitez choisir un tréma ou un caractère spécial, vous pouvez accéder à différents claviers par les boutons sur les côtés ue. Complétez votre entrée en cliquant sur « TERMINE » sur le clavier ou en appuyant sur le bouton Commencez la recherche en confirmant avec le bouton OK.

### 9.1.4 Trier par

Vous pouvez changer l'ordre de vos livres en appuyant sur les boutons « *TITRE* »,

« Auteur », « Recemment lus » ou « Nouvellement ajoutes ».

#### 9.1.5 Vue

Les livres électroniques sont triés par titre et affichés dans « *VUE LISTE* ». Depuis le menu, vous pouvez changer l'affichage à « *VUE COUVERTURE* ».

#### **9.1.6 Sortie**

Cliquez sur Fermer pour fermer le menu et revenir à la Bibliothèque.

# 9.2 Signets

Vous pouvez y trouver les signets que vous avez définis, triés par titre de livres.

### 9.2.1 Effacer les signets

Pour supprimer un ou plusieurs signets d'un livre, vous pouvez les effacer un par un en sélectionnant le signet directement par titre, puis en affichant le sous-menu par le bouton et en choisissant l'option « ENLEVER SIGNET ». Pour supprimer tous les signets créés, il suffit de choisir le titre et d'ouvrir le sous-menu directement en appuyant sur le bouton . Maintenant vous avez la possibilité d'effacer simultanément les signets créés pour ce livre. Vous pouvez supprimer tous les signets dans tous les livres avec la fonction « SUPPR TOUS LES SIGNETS ».

#### 9.2.2 Sortie

Avec cette option, vous fermez le menu.

## 9.3 Magasin de livres électroniques

# Plus de livres électroniques?

En appuyant sur le bouton OK, vous trouverez comment et où vous procurer de nouveaux livres intéressants.

#### 9.4 Extras

Vous y trouverez vos favoris, les livres déjà lus, l'Explorateur montrant vos fichiers et dossiers et le manuel détaillé pour votre lecteur de livres électroniques.

#### 9.4.1 Favoris

Les titres que vous avez précédemment indiqués comme vos favoris sont affichés dans « FAVORIS ». Vous pouvez alors effacer les favoris ainsi créés, un par un ou tous à la fois.

# 9.4.2 Livres électroniques déjà lus

Ce menu est utilisé pour afficher les livres que vous avez déjà lus.

# 9.4.3 Explorer

L'Explorer affiche les livres numériques et les images sauvegardés sur le lecteur, classés par dossiers.

**Note:** Les formats de fichiers qui ne sont pas pris en charge par le lecteur sont annotés d'un point d'interrogation.

**Effacer :** On peut effacer ici des fichiers, directement à partir de l'appareil. Pour le faire, il faut sélectionner un livre numérique et choisir « *EFFACÉ!* » via le sous-menu. Confirmer la sélection par « *OUI* » dans la fenêtre suivante.

**Rechercher dans l'Explorer :** Pour chercher un fichier avec l'Explorer, il suffit de suivre le même processus que pour une recherche de livres numériques (9.1.3).

**Vue :** Vous pouvez alterner entre la mémoire interne et externe.

#### **9.4.4 Manuel**

On trouve ici un manuel d'utilisateur détaillé concernant le lecteur numérique.

#### **9.4.5** Sortie

Avec cette option, vous fermez le menu.

# 9.5 Images

Dans ce mode, les images conservées sur l'appareil ou sur la carte mémoire peuvent être affichées soit en mode liste soit en mode vignettes. L'affichage peut être réglé en pressant le bouton ans le menu lmages.

**Consulter des images :** Sélectionner avec les touches de navigation l'image souhaitée et l'ouvrir en pressant le bouton OK. Si une image est déjà ouverte, d'autres options d'affichage sont disponibles via le bouton .

#### 9.5.1 Tourner

L'image sélectionnée peut être pivotée à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Il faut donc choisir « *PIVOTER* » dans le menu Images puis la direction de rotation désirée. L'image est restaurée comme à son origine via le bouton (5).

#### 9.5.2 Zoom

Presser le bouton et choisir dans le menu « ZOOMER » ou « DE-ZOOMER » pour agrandir ou rapetisser l'image. Le bouton ramène à la taille originelle de l'image.

### 9.5.3 Diaporama

L'on peut spécifier ici l'ordre et la vitesse d'affichage des images dans un diaporama.

# 9.5.4 Àpropos de l'image

Lorsque l'élément de ce menu est sélectionné, le nom, le type de fichier, la taille et la résolution de l'image affichée sont affichés. Appuyez sur le bouton OK pour revenir au mode d'affichage.

#### 9.5.5 Sortie

En utilisant cette option, vous pouvez fermer le menu et revenir à l'affichage de l'image.

### 9.6 Paramètres

Pour ajuster le lecteur de manière idéale aux habitudes de lecture, différentes options de personnalisation sont disponibles sous « *PARAMETRES* ».

### 9.6.1 Retroéclairage

Vous avez ici la possibilité d'allumer et d'éteindre la lumière. Lorsque la lumière est allumée, la luminosité peut être ajustée dans le menu via les touches de navigation sur l'échelle qui s'affiche.

Lorsque vous avez trouvé le réglage qui convient, confirmez avec la touche OK. Votre eBook Reader mémorise le dernier réglage de luminosité effectué.

- i Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage pendant la lecture en appuyant tout simplement sur presser le bouton OK pour 2 secondes.
- L'intensité de l'éclairage a une influence directe sur l'autonomie de la batterie. Plus vous augmenterez l'intensité de l'éclairage, plus la durée de vie de la batterie sera courte.

# 9.6.2 Taux d'actualisation des pages

L'on peut définir ici la fréquence à laquelle des pans d'un livre numérique doivent être complètement actualisés. Moins la page est réactualisée, plus il y a de chances que des phénomènes dits «d'échos» apparaissent sur l'écran. i Note: Ces échos sont un effet normal pouvant se produire lorsqu'on utilise des affichages par encres numériques. Si de nombreuses pages sont consultées à la suite sans une réactualisation totale de l'affichage, il peut arriver que des « restes » des pages précédentes apparaissent sur les pages suivantes.

Les échos peuvent être empêchés en mettant régulièrement à jour l'affichage. Ceci demande toutefois plus d'énergie qu'une mise à jour peu fréquente. L'on peut choisir sur le lecteur s'il va effectuer une complète réactualisation de la page toutes les pages, ou toutes les 2, 3, 4 ou 5 pages.

### 9.6.3 Paramètres d'économie d'énergie

**Arrêt automatique :** Etablir ici quand l'appareil s'arrête automatiquement et complètement afin de réduire la consommation d'énergie du lecteur.

Le laps de temps avant la fermeture automatique débute lorsque le lecteur se met en mode Pause. Si le mode Pause n'est pas actif, ce laps de temps débute lorsqu'un bouton du lecteur est pressé pour la dernière fois.

L'endroit où la lecture est interrompue est toujours sauvegardé même lors de l'arrêt de l'appareil, de façon à pouvoir reprendre la lecture là où elle a été interrompue la dernière fois.

Appuyez sur la touche /- pendant environ {{2}} secondes pour allumer eBook Reader à nouveau.

**Veille:** Par opposition à la désactivation, certaines fonctions continuent à fonctionner à l'arrière-plan en mode veille. Réglez le laps de temps avant que le mode veille soit automatiquement activé lorsqu'aucun bouton est enfoncé.

Appuyez brièvement sur la touche /- afin d'activer ou désactiver le mode veille Si l'on « réveille » à nouveau le lecteur de son mode Pause, on voit la dernière page ou le dernier menu consulté avant l'activation du mode Pause.

#### 9.6.4 Date & heure

L'on peut ici régler l'heure et la date sur l'appareil. Utiliser les boutons de navigation pour ajuster les paramètres et confirmer avec « OK ».

### **9.6.5** Langue

Pour changer la langue du lecteur, ouvrir l'article « *LANGUE* » du menu et sélectionner la langue choisie avec le bouton de navigation.

### 9.6.6 Formatage

Si vous sélectionnez cette fonction, vous avez la possibilité de formater le lecteur de livres électroniques ou la carte microSD. Cette opération effacera **toutes** les données sur le stockage sélectionné. Par conséquent, vous devez sauvegarder vos données avant de commencer le processus de formatage.

### 9.6.7 Paramètres par défaut

Cette fonction réinitialise tous les paramètres d'usine initiaux. Aucun fichier (livres numériques ou images, par exemple) conservé sur votre lecteur numérique ne sera effacé.

# 9.6.8 Infos sur l'appareil

Les informations à propos de l'appareil contiennent toutes les informations importantes concernant le système de votre lecteur numérique. La version du logiciel, la capacité d'emmagasinage, la capacité d'emmagasinage disponible de la mémoire interne ainsi que celle de la carte de mémoire externe, s'il y en a une, sont affichées.

#### 9.6.9 Infos d'autorisation DRM

Si l'appareil est déjà autorisé avec Adobe® Digital Editions (ADE) sur PC, l'Identification Adobe® se trouvera affichée ici. Dans le cas inverse, il faut autoriser l'appareil de la manière décrite dans la section 13.2.4.

Pour enlever l'autorisation GDN du lecteur, cliquer sur l'article du menu et confirmer la demande.

⚠ Attention: Si l'autorisation GDN du lecteur est effacée, toutes les activations GDN des livres numériques GDN seront effacées du lecteur. Dans ce cas, il faut autoriser l'appareil avec l'Identification ADE.

### 10 Utilisation des cartes mémoire

#### 10.1 Insérer une carte mémoire

Le lecteur numérique accepte les cartes mémoire microSD/microSDHC jusqu' à 32 GB. Insérer la carte mémoire de la manière suivante : †

S'assurer que la carte mémoire est correctement alignée avec ses contacts vers le haut. Insérer la carte mémoire dans le lecteur de carte jusqu'à ce qu'un clic se produise.

**i Note:** Si le lecteur numérique ne réagit pas après l'insertion d'une carte mémoire microSD/microSDHC, il faut enlever celle-ci et la réinsérer.

Attention: La carte mémoire et le lecteur numérique peuvent être endommagés si la carte mémoire est insérée dans le mauvais sens.

#### 10.2 Enlever la carte mémoire

Pousser tout d'abord légèrement la carte mémoire puis l'enlever avec précautions.

**i Note:** Lorsqu'on insère ou enlève une carte mémoire, il peut falloir quelques secondes au lecteur numérique pour mettre à jour les contenus.

**Attention:** Ne pas enlever la carte mémoire lorsque son contenu est affiché. L'activité du lecteur sera interrompue et l'appareil pourrait demander à être rallumé.

# 10.3 Limitations des systèmes de fichiers NTFS

Si votre carte mémoire est formatée au format NTFS, les livres numériques emmagasinés ne seront pas reconnus par Adobe® Digital Editions si votre lecteur numérique est connecté à un PC. (Système de fichiers recommandé: FAT32)

## 11 Lire avec le eBook Reader

# 11.1 Ouvrir les livres numériques

## 11.1.1 Via la bibliothèque

Vous pouvez choisir et lire un livre directement à partir de l'écran d'accueil ou en ouvrant la bibliothèque et en choisissant le livre à partir de là.

Les livres numériques sont classés par titre et sont affichés en mode Liste. En utilisant le menu vous pouvez changer le mode en une vue des couvertures et classer les livres par « *TITRE* », « *AUTEUR* », « *LU RECEMMENT* » ou « *NOUVEAUTES* ». Sous « *PREFERES* », tous les livres numériques ayant été sélectionnés auparavant en tant que favoris se trouvent affichés.

De plus, on a la possibilité de rechercher dans le sous-menu de la bibliothèque, parmi les titres, les noms d'auteurs et de fichiers. Appeler le sous-menu via le bouton () et effectuer ensuite « RECHERCHER ». Pour chercher, procéder de la même façon que celle décrite dans la section 9.1.3.

## 11.1.2 Via l'écran d'accueil

Ouvrir un livre en le choisissant à l'aide des touches de navigation, puis presser le bouton OK pour confirmer le choix.

## 11.2 Lecture des livres numériques

Après avoir ouvert un livre, on peut en parcourir les pages en utilisant les boutons • ou • . La barre en haut d'un livre affiche son titre, le numéro de la page ouverte ainsi que le nombre total de pages.

**Note:** Le nombre total de pages d'un livre numérique peut changer en fonction de la taille de police sélectionnée, des marges et de l'espacement entre les lignes.

Utiliser le bouton pour accéder au menu du livre numérique et obtenir d'autres informations à son sujet, pour faire des réglages ou placer des signets.

# 11.2.1 Ajouter signet

Avec cette action il est possible de marquer une certaine page d'un livre, de manière à pouvoir la retrouver rapidement lorsqu'on reprend la lecture. Si un signet a été placé sur une page que l'on est en train de lire, l'option « ENLEVER LE SIGNET » se trouve affichée à cet endroit.

## 11.2.2 Signets

Voici une liste de signets déjà placés au sein du livre en cours. Naviguer vers le signet souhaité et confirmer la sélection en pressant le bouton OK. Si l'on désire effacer l'un des signets, ou tous, il faut sélectionner l'option « EFFACER SIGNET » or « EFFACER CES SIGNETS » et confirmer l'effacement par « OUI ».

## 11.2.3 Table des matières

L'on peut voir ici le contenu. Naviguer vers le chapitre ou les passages désirés et confirmer la sélection en pressant le bouton OK. Il faut noter que tous les ouvrages n'ont pas une table des matières.

## 11.2.4 Aller à la page

Ouvrir une page spécifique du livre numérique en entrant le numéro de page. Saisir le numéro de la page souhaitée en utilisant les boutons de navigation ; confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

### 11.2.5 Rechercher

• PAS POSSIBLE POUR LES DOCUMENTS AU FORMAT PDF On peut chercher ici des mots spécifiques à l'intérieur d'un livre. Procéder de la façon décrite dans la section 9.1.3. Si la recherche est fructueuse, le mot recherché est surligné dans le livre numérique. Utiliser les boutons de navigation pour passer au résultat suivant de la recherche.

## 11.2.6 Taille police

Chacun a besoin d'une taille de police différente pour faciliter sa lecture. Le lecteur offre donc la possibilité de choisir parmi 6 tailles différentes de polices celle qui convient le mieux à chacun.

### 11.2.7 Police

SEULEMENT POUR LES DOCUMENTS AU FORMAT TXT

Si un document est ouvert au format \*.txt, il est possible de sélectionner différentes polices pour l'affichage du texte.

## 11.2.8 Interlignage

• SEULEMENT POUR LES DOCUMENTS AU FORMAT TXT Il existe différentes options d'espacement interlinéaire. Régler celle qui convient le mieux à chacun.

# 11.2.9 Marge

Régler la largeur des marges de pages.

# 11.2.10 Retroéclairage

Vous avez ici la possibilité d'allumer et d'éteindre la lumière. Lorsque la lumière est allumée, la luminosité peut être ajustée dans le menu via les touches de navigation <>> sur l'échelle qui s'affiche.

Lorsque vous avez trouvé le réglage qui convient, confirmez avec la touche OK. Votre eBook Reader mémorise le dernier réglage de luminosité effectué.

# 11.2.11 Texte uniquement (Reflow)

• SEULEMENT POUR LES DOCUMENTS AU FORMAT PDF Avec cette option disponible pour les fichiers PDF, seul le texte est affiché. Les images sont cachées avec ce paramétrage.

### 11.2.12 Pivoter l'écran

On peut faire pivoter l'affichage du livre numérique de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens

contraire. Sélectionner simplement la direction de rotation préférée.

#### 11.2.13 Bascule auto

Grâce à cette fonction l'on peut régler un laps de temps pour le rythme auquel les pages du livre seront tournées automatiquement. Ceci permet une lecture sans utiliser les mains.

#### 11.2.14 Mode actualisation

L'on peut ici sélectionner la fréquence auquel l'affichage est réactualisé. Pour plus d'informations sur le paramétrage des pages et l'effet d'écho, consulter la section 9.6.1.

# 11.2.15 Ajouter ou supprimer des Favoris

Utilisez cet élément de menu pour ajouter le livre électronique actuel à la liste de vos livres électroniques favoris. La liste des Favoris triés par titre peut être trouvée dans le menu Options de la Bibliothèque. Si le livre actuel était déjà enregistré comme favori, vous pouvez le supprimer des Favoris.

## 11.2.16 Marguer comme lus

Vous pouvez y indiquer le livre actuel comme lu. Si le livre a déjà été indiqué comme lu, vous pouvez l'indiquer comme non lu.

# 11.2.17 À propos du livre

Ce menu affichera les informations sur le titre, l'auteur, l'éditeur, le format, la taille du fichier et la protection DRM du livre électronique.

# 11.2.18 Décode paramèt.

Au cas où un livre électronique ne s'afficherait pas correctement sur votre eBook Reader à cause d'une police d'écriture non standardisée, vous pouvez ajuster la police sous l'option de menu "DECODE PARAMET.", à condition que eBook la prenne en charge.

### 11.2.19 Sortie

En utilisant cette option, vous pouvez fermer le menu et continuer à lire votre livre.

## 12 Connecter le lecteur à l'ordinateur

Pour charger des photos ou des livres électroniques, vous pouvez brancher votre lecteur de livres électroniques à un ordinateur en utilisant le câble micro-USB inclus.

Après avoir été connecté avec succès à l'ordinateur, le lecteur passe en mode USB et le mode Lecture est interrompu.

Le lecteur numérique devrait à présent être détecté et affiché en tant que « *DISQUE AMOVIBLE* » (ou « *DISQUE* » sur un Mac) « *TREKSTOR* ». Pour ouvrir le disque ou le disque amovible du lecteur numérique, il suffit de cliquer deux fois dessus.

Le lecteur de cartes microSD/microSDHC du lecteur de livres numériques est reconnu et affiché en tant que « *DISQUE AMOVIBLE* » ou « *DISQUE* » additionnel sous le nom « *TREKSTOR* ». On peut seulement accéder à cette fonction si une carte mémoire est insérée dans la fente pour les cartes.

## 13 Chargement de nouveaux livres sur le lecteur

Afin de charger de nouveaux livres numériques sur le lecteur, il faut tout d'abord connecter celui-ci à un ordinateur via le câble Micro USB inclus.

# 13.1 Transférer des livres numériques sans protection de copie et des images sur le lecteur

Sélectionner les livres souhaités sur l'ordinateur et les copier vers n'importe quel dossier sur le disque amovible « *TREKSTOR* », le lecteur. Faire la même chose si l'on souhaite transférer des images vers le lecteur.

# 13.2 Transférer des fichiers ePUB et PDF ayant la protection de copie GDN vers le lecteur

Ce lecteur de livres numériques accepte aussi les contenus créés avec la protection de copie Adobe® ADEPT.

## 13.2.1 Pourquoi la GDN?

De nombreux ouvrages électroniques sont protégés à l'aide d'une protection GDN. Cette protection est conçue pour protéger les copyrights des auteurs et des éditeurs. Comme un livre numérique est attaché à une certaine ID Adobe® lors de son téléchargement vers un appareil ou un ordinateur, il ne peut être lu sur un certain nombre d'appareils. De cette façon, la distribution de contenus protégés par des copyrights, par

exemple sur des réseaux de partage de fichiers sur Internet, peut être empêchée.

#### 13.2.2 ID Adobe®

Il faut une ID Adobe® pour enregistrer son appareil sous son nom et pour autoriser des livres numériques protégés de la copie sur son appareil. L'enregistrement d'une ID Adobe® est gratuite et peut être facilement réalisée sur le site www.adobe.fr ou lors de l'installation de Adobe® Digital Editions.

On peut télécharger gratuitement le logiciel Adobe® Digital Editions à l'adresse

<u>www.adobe.com/fr/products/digitaleditions</u>. Il est utilisé pour télécharger des livres numériques protégés par GDN et pour transférer ces livres vers le lecteur.

# 13.2.3 Installer Adobe® Digital Editions (ADE)

Afin de télécharger Adobe® Digital Editions (ADE), l'ordinateur doit être connecté à l'Internet.

On peut télécharger Adobe® Digital Editions à l'adresse www.adobe.com/fr/products/digitaleditions. Suivre les instructions du programme pour installer ADE.

Lors de l'installation de ADE, il est possible de créer sa propre ID Adobe® gratuite si l'on n'en possède pas déjà une. Saisir son adresse de courriel et compléter le formulaire en ligne en

suivant les instructions. Après l'inscription, on retourne vers la fenêtre ADE.

# 13.2.4 Autorisation de l'appareil

Saisir le nom et le mot de passe pour activer son compte Adobe®. Connecter à présent le lecteur numérique au PC. ADE reconnaît le lecteur et demande d'autoriser l'appareil.

# À partir de la version 2.0 d'Adobe® Digital Editions :

Connectez votre eBook Reader à votre ordinateur. Cliquez en haut à gauche sur l'appareil « TREKSTOR », puis sur la petite roue à droite située au-dessus. Sélectionnez « AUTORISER L'APPAREIL » et suivez les instructions du logiciel jusqu'à ce que l'eBook Reader soit relié à votre ID Adobe.

Compléter l'autorisation afin de transférer les livres numériques protégés de la copie vers l'appareil. Sans une autorisation réussie, cela ne sera pas possible.

i Note: Chaque ID Adobe® accepte jusqu'à 6 appareils portables.


Après l'autorisation, le lecteur numérique apparaît dans la colonne gauche de Adobe® Digital Editions. Les contenus du lecteur se trouvent affichés dans la fenêtre droite.

# 13.2.5 Télécharger un livre numérique en utilisant Adobe® Digital Editions et le copier sur le lecteur

Suivre les étapes suivantes pour charger un livre numérique sur un lecteur en utilisant Adobe® Digital Editions :


1) Après avoir acheté un livre sur une boutique Internet, il faut à présent le télécharger. Pour ce faire, choisir le lien de téléchargement sur la page.

2) Une fenêtre de dialogue s'ouvre à présent. Sélectionner dans cette fenêtre l'option « *OUVRIR AVEC ADOBE DIGITAL EDITIONS* » et confirmer le choix par « *OK* ».

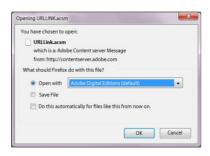


Adobe® Digital Editions s'ouvre à présent et le livre se trouve téléchargé et conservé à l'intérieur du dossier « MES EDITIONS NUMERIQUES » (Windows® 7 : « BIBLIOTHEQUES » DOCUMENTS » ou Windows® XP : « MES FICHIERS ».

On peut à présent copier le livre numérique en effectuant un glisser-déposer vers l'appareil. Cliquer simplement sur le livre et le faire glisser avec la souris vers le lecteur (« TREKSTOR »).

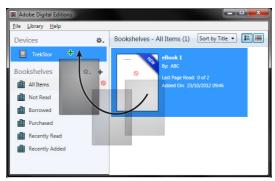

#### ou

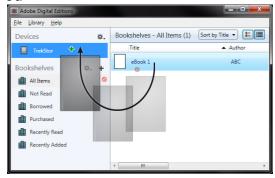

Après un transfert réussi, le livre électronique peut être affiché sur le lecteur.

**Note:** Si Adobe® Digital Editions ne peut télécharger et ouvrir automatiquement le livre numérique, il faut charger le fichier \*.acsm sur le lecteur et suivre les étapes suivantes :

Ouvrir le dossier où a été téléchargé le fichier \*.acsm. Cliquer deux fois le fichier \*.acsm et quitter ensuite le téléchargement du livre

numérique en utilisant Adobe® Digital Editions. Le téléchargement devrait à présent démarrer et le livre devrait se retrouver relié à l'ID Adobe®.

⚠ **Attention:** Si l'autorisation GDN du lecteur est effacée, TOUTES les activations GDN des livres numériques achetés avec GDN seront effacées du lecteur. Dans ce cas, il faut autoriser l'appareil avec l'ID ADE.

i Note: Plus d'informations concernant Adobe® Digital Editions, l'ID Adobe® et la protection Adobe® ADEPT sont disponibles sur le site http://www.adobe.com/fr/products/digitaleditions/help/.

# 13.3 Transférer des livres électroniques à l'aide de TrekStor eReader Suite

Mises à jour régulières, gestion et synchronisation de livres électroniques, mais aussi accès direct à votre Boutique eBook qui effectue gratuitement eReader Suite toutes les tâches qui permettent d'optimiser votre lecture.

## 13.3.1 Installation de eReader Suite

- a) Connectez votre eBook Reader à votre PC ou à votre MAC avec le câble USB inclus.
- b) Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
- c) Pour démarrer l'installation, suivez les instructions suivantes :

**Windows :** Ouvrez dans le Bureau le lecteur appelé « TrekStor », démarrez le fichier d'installation « eReader Suite » et suivez les instructions du programme d'installation.

**Mac OS :** Sélectionnez l'appareil « TrekStor » dans la fenêtre «Finder» et déplacez le fichier « eReader Suite » dans le dossier Programme. Démarrez l'application « eReader-Suite » dans le dossier « Programme » et suivez les instructions du programme d'installation.

## 13.3.2 Fonctionnement de TrekStor eReader Suite

eReader Suite est réparti dans trois sections :

#### Accueil

Vous trouverez ici des informations relatives à votre appareil comme les nouveautés, une rubrique d'aide et des astuces. De plus, vous pouvez télécharger des fiches techniques, des manuels et des mises à jour. Qui plus est, la page d'accueil vous fournit également une vue d'ensemble de la mémoire disponible, l'identifiant Adobe® correspondant, l'immatriculation de l'appareil et la version la plus récente du logiciel-système.

# **Boutique**

Accédez directement à la boutique eBook intégrée, parcourez les offres du moment ou achetez de nouveaux livres électroniques.

**Note:** Si vous avez des questions ou souhaitez avoir davantage d'informations, veuillez contacter le gérant de votre boutique eBook.

#### Livres

Gardez toujours une trace de vos livres électroniques et synchronisez-les sur votre ordinateur grâce au lecteur eBook Reader. Ainsi, votre bibliothèque est toujours à portée de main.

**Note:** En cas d'utilisation de livres électroniques protégés par DRM, vous aurez besoins d'Adobe® Digital Editions ainsi que d'un identifiant Adobe®.

# 14 Quitter et déconnecter le Lecteur de eBook de l'ordinateur

**Attention:** Veuillez suivre la procédure recommandée pour quitter, afin d'éviter de causer des dégâts à l'appareil ou une perte de données!

## Windows® 8/7/Vista™/XP

En bas à droite de la barre des tâches, cliquez à gauche sur l'icône « Déconnecter l'appareil en toute sécurité ». Dans le menu qui apparaît, cliquez à gauche sur « Déconnecter le disque/mémoire de masse en toute sécurité » et déconnectez votre Lecteur de eBook de l'ordinateur.

# Mac® OS X 10.6 et supérieures

Veuillez enlever le disque « TrekStor » du « Bureau » en cliquant sur l'icône du disque et en l'emmenant sur l'icône de la poubelle. Vous pouvez à présent déconnecter le lecteur de eBook de votre ordinateur.

#### 15 Mettre le eBook Reader en mode service

Appuyez brièvement sur la touche /-, pour activer le mode veille. L'écran de veille apparaît. Pour continuer la lecture au même endroit pousser le commutateur (b) de nouveau brièvement vers la droite.

## 16 Arrêter le Lecteur de eBook

Pour éteindre votre liseuse, Appuyez sur la touche /- pendant environ {{2}} secondes.

## 17 Reinitialisation

Au cas où votre liseuse numerique ne réagie plus, vous pouvez redémarrer l'appareil en pressant la touche redémarrer située au dos de l'appareil. Pour cela, utiliser un stylo fin ou un trombone.

**Attention:** Ne pas utiliser d'aiguille ou d'instrument pointu pour éviter tout endommagement de votre liseuse eBook.

# 18 Copyrights et notices de marque déposée

Windows® et Windows Vista™ sont des marques déposées enregistrées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac® OS est une marque déposée de Apple Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Linux® est une marque déposée de Linus Torwalds aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe®, le logo Adobe® logo, Reader et PDF sont soit des marques déposées, soit des marques de Adobe® Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer constamment le produit. Ces changements peuvent être réalisés sans être directement décrits dans ces instructions d'utilisation. Pour cette raison, les informations fournies dans ces instructions d'utilisation peuvent ne pas refléter l'état actuel de la technologie.

Le fabricant ne garantit l'efficacité du produit que pour l'usage prévu. En outre, le fabricant ne peut être tenu pour responsable pour les dégâts ou pertes de données et les conséquences pouvant en découler. Copyright© 2013 TrekStor GmbH. Tous droits réservés. Les autres produits ou noms de compagnies cités peuvent être des noms de marques ou marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



# **EC DECLARATION OF CONFORMITY**

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: eBook Reader Pyrus 2 LED

Type: electronic reading device

comply with the following directive(s):

•2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility

2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

of measurement

·EN 55022:2010

EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

•EN 55024:2010

EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods

•EN 60950-1:2006 + A12:2011

Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

• 2001/95/EC General Product Safety

• 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment

• 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

T. Koroscha

Lorsch, 23.09.2013

Thorsten Koroscha, LPM

## 18.2 Batterie Informations sur l'élimination

# Battery disposal Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).



The built-in lithium-polymer battery of this device is marked with the adjoining symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

## **Remove battery**

A Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.

## 19 Informations d'assistance

Si vous avez des questions concernant votre produit TrekStor, veuillez procéder comme suit :

- Vérifiez les caractéristiques ainsi que les fonctions de votre appareil (visibles sur l'emballage), afin d'utiliser les paramètres corrects.
- Lire le manuel avec attention.
- Tenez-vous informé sur notre site Internet www.trekstor.de/en des informations les plus récentes concernant votre produit (par exemple les sorties logicielles récentes disponibles).

Au cas où vous auriez d'autres questions à propos de votre produit, veuillez noter les options d'assistance TrekStor suivantes :

## 19.1 FAO

La section FAQ de notre site web propose une large gamme de conseils pour résoudre des problèmes. Vous pouvez toujours y obtenir des réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant nos produits.

## 19.2 Courriel

Veuillez remplir le formulaire d'aide sur notre site web ou envoyer un courriel à support.en@trekstor.de. Vous pouvez trouver les adresses pour d'autres pays lorsque vous cliquez sur « SERVICE » dans la barre de menu de notre site web.

## 19.3 Assistance téléphonique

Veuillez trouver le numéro de la ligne d'assistance pour votre pays sur notre site web, aussi dans la rubrique « SERVICE ».

# 20 Imprimer

#### Fabricant:

TrekStor GmbH Kastanienallee 8-10 D-64653 Lorsch Germany

Fon: +49 (0)6251 - 55040-0 Fax: +49 (0)6251 - 55040-20

E-Mail: <u>mail@trekstor.de</u>
Web: <u>www.trekstor.de</u>

Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt HRB 88358

USt.-ID-Nr.: DE815119185

Geschäftsführer: Shimon Szmigiel

A member of Telefield International Ltd. Hong Kong

# 21 Dernière page

Manuel version BA-EBRPY2L-V1-11-FR-20131023

Copyright © 2013 TrekStor GmbH. Tous droits réservés.

Les autres produits ou noms de compagnies cités peuvent être des noms de marques ou marques déposées par leurs propriétaires respectifs.